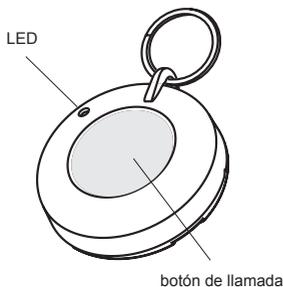


Modelos**Poner en marcha el emisor**

Conecte el cuello emisor con el receptor.

Para ello lea el manual de instrucciones del avisador de llamadas.

Manejo

Pulse el botón de llamada, se enciende la luz LED. El emisor emite señal tanto tiempo como mantiene pulsado el botón.

Después de máximo 36 segundos se cancela automáticamente la emisión de señal. Vuelva a pulsar el botón para repetir el proceso de emisión de señal.

Control de la pila

El emisor posee una función de verificación de la pila que comprueba la capacidad de ésta durante el proceso de transmisión de señal.

Si la capacidad de la pila es débil la luz LED parpadea durante la emisión.

Una vez que finaliza el proceso de envío, se manda automáticamente un telegrama de baja tensión, que podrá ser analizado por cualquier receptor Easywave preparado para ello. Encontrará más información al respecto en las instrucciones de uso del receptor correspondiente.

Cambio de la pila

Recomendamos que le cambie la pila su distribuidor.

Instrucciones de cómo se cambia la batería están disponibles en nuestra página web.

Avisos de errores

- La luz LED no se enciende: Cambie la pila o compruebe los polos de la pila.
- La luz LED parpadea mientras emite señal: Cambie la pila.
- Si no reacciona el receptor: Disminuya la distancia entre emisor y receptor ó vuelva a intentar de guardar el código de emisión.

Instrucciones para la eliminación

¡Los aparatos y las pilas no deben ser eliminados con la basura doméstica!

Tire los aparatos viejos en un parque de residuos electrónicos ó a través de su distribuidor.

Tire las pilas viejas en un contenedor para pilas ó a través de su distribuidor.

Deseche el material de envase en el contenedor de recogida de cartón, papel y plásticos.

**Garantía**

Dentro del plazo de garantía legal, se eliminan los defectos del aparato que sean por fallos del material o de fábrica sin cargo alguno, por la reparación o reemplazo del aparato.

La garantía se anula en el momento que intervengan personas ajenas.

Conformidad

El producto cumple con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE 1999/5/EG.

Para su uso en: EU/CH/FL/IS/N

La Declaración de Conformidad se puede encontrar en la siguiente página web: www.eldat.de.

Atención al cliente

Si a pesar del manejo adecuado se presenten errores o daños en el aparato, por favor, póngase en contacto con la siguiente dirección:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Alemania

Teléfono: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310

Fax : + 49 (0) 33 75 / 90 37-90

Internet : www.eldat.de

E-Mail : info@eldat.de

RT27E5001-11

Datos técnicos

Frecuencia : 868.30 MHz

Modulación: FSK

Código: Easywave
EasywavePlus

Fuente de alimentación: 1x 3-V pila de litio.
CR2032

Temperatura de funcionamiento:
-20 °C hasta +60 °C

Alcance: aprox. 30 m (en sitio sin obstáculos hasta 150 m)

Tipo de protección: IP65

Medidas: Ø 41 mm x 13 mm

Peso: 16 g

Contenido del paquete

Transmisor de cuello con pila insertada, y manual de instrucciones

Uso específico del aparato

Utilice el cuello transmisor exclusivamente con receptores Easywave.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso no indebido del aparato.

Aviso de seguridad

No realice modificaciones no autorizadas a la pulsera emisor.

Mantenga el transmisor de cuello fuera del alcance de los niños.

Léase también las instrucciones del avisador de llamadas.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños!